AGFA Drystar 4500 Plug & Play

Installationsvejledning



Dansk udgave



Enheden må kun bruges i overensstemmelse med specifikationerne og den tiltænkte anvendelse. Enhver anvendelse, som ikke svarer til specifikationerne eller den tiltænkte anvendelse, kan medføre farer, som igen kan medføre alvorlige personskader eller dødsfald (f.eks. p.g.a. elektriske stød). AGFA påtager sig intet ansvar i sådanne tilfælde.



Enheden må kun installeres og tages i brug under de specificerede betingelser. For yderligere oplysninger om sikkerhed og anvendelse se Drystar 4500 Reference manual (Referencevejledningen) og Brugsanvisningen.

 $Bes \'{o}g\ www. agfa. com\ -\ dit\ videnscenter\ -\ for\ yderligere\ oplysninger\ om\ produkter\ fra\ Agfa\ og\ Agfa\ Health Care.$

© Agfa-Gevaert N.V. 2005.

Ingen dele af dette dokument må reproduceres, kopieres, bearbejdes eller formidles i nogen som helst form eller via nogen som helst hjælpemidler uden Agfa-Gevaert N.V.'s skriftlige tilladelse.

Agfa-Gevaert N.V. giver ingen garantier eller skriftlige erklæringer, udtrykkelige eller indforståede, m.h.t. nøjagtighed, fuldstændighed eller nytte af oplysningerne i denne vejledning og afstår specielt fra at give garantier for egnethed til et bestemt formål. Agfa-Gevaert N.V. vil under ingen omstændigheder kunne drages til ansvar for nogen som helst skade, der er opstået p.g.a. anvendelse af eller mangel på evne til at kunne anvende nogen som helst oplysning, apparater, metode eller proces, der er beskrevet i denne vejledning.


Agfa-Gevaert N.V. forbeholder sig ret til at foretage ændringer i vejledningen uden forudgående varsel.


Agfa-Gevaert N.V., Septestraat 27, B-2640 Mortsel, Belgien.

Drystar 4500 er et varemærke tilhørende Agfa-Gevaert N.V., Belgien

 $Agfa\ og\ Agfa-romben\ er\ varemærker\ tilhørende\ Agfa-Gevaert\ AG,\ Tyskland.$


Pakkernes indhold

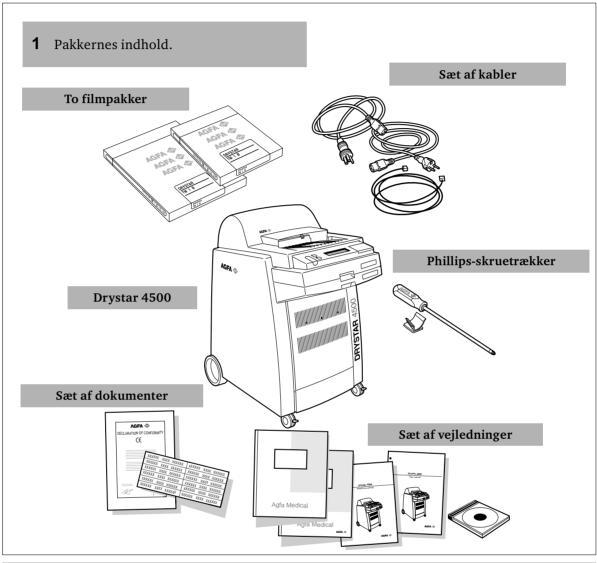

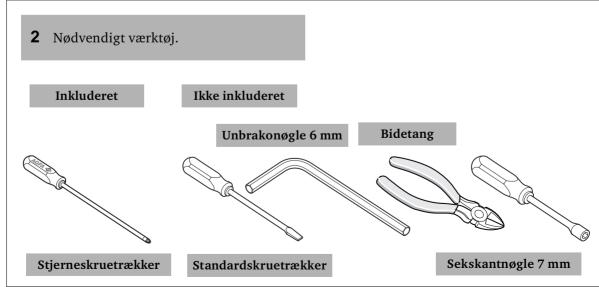


2 Fjern emballagematerialet


Fjern papkassen.

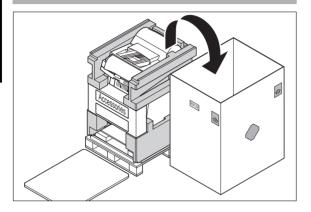


Fjern skumblokkene.

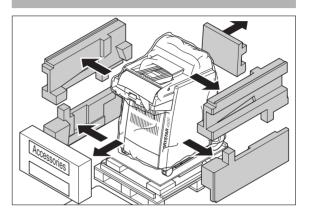


Fjern plastposen.

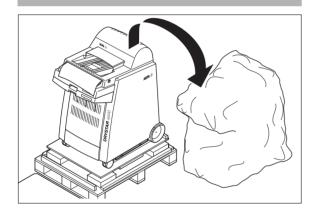

Fjern frontpanelets beskyttelse.

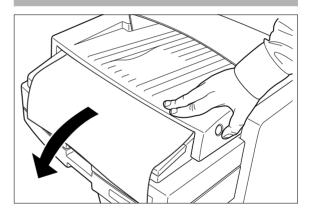


Opret en nedadgående hældning.

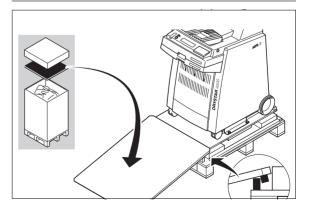


3 Skru fastgørelsesanordningerne af

1 Tag unbrakonøglen 6 mm.

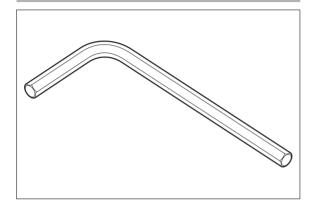

2 Fjern otte skruer og to fastgørelsesstænger.

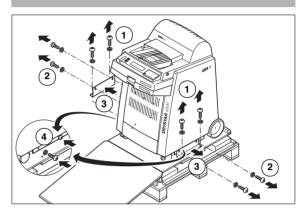




MOBIL INSTALLATION


Hvis printeren skal installeres i en varevogn, fortsætter man med udpakningen som beskrevet; se illustrationen, når printeren fastgøres til varevognens gulv.




KUN MOBIL / SEISMISK INSTALLATION: Genbrug fastgørelsesstængerne og -skruerne til at gøre printeren solidt fast på dens endelige placering.

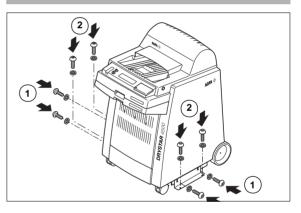

3 Deaktivér hjulbremserne.

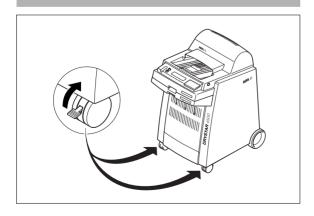


4 Træk printeren ned ad hældningen og aktivér hjulbremserne igen.

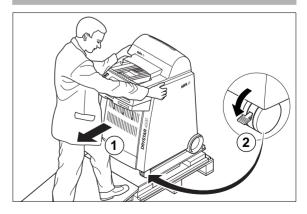


Pak tilbehøret ud


1 Kontrollér alt tilbehør.

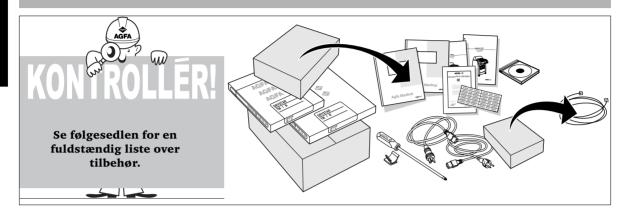

2 Kontrollér alle dokumenter.

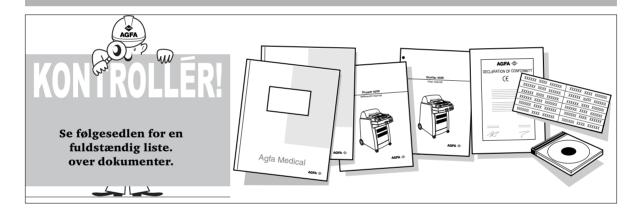

3 Returnér emballagematerialet.

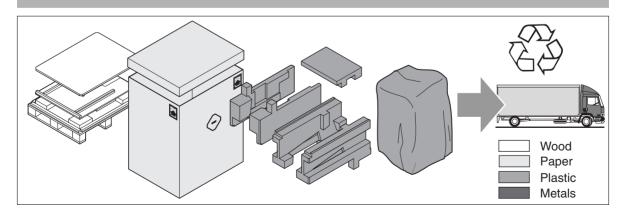

Miljøspecifikationer

1 Miljøkrav.

- ♦ Ventileret lokale,
- ikke udsat for direkte sollys,
- ikke udsat for støv-, fugt-, varme- og kuldekilder,
- rumtemperatur mellem 15°C og 30°C,
- relativ luftfugtighed mellem 20% og 75%, ikke-kondenserende.


2 Strømkrav.

- Vekselstrømsstikdåsen skal have en af de følgende specifikationer:
- 100-120 V, 60 Hz, 16/15 A, eller
- ◆ 200-240 V, 50 Hz, 16/15 A.

3 Netværkskrav.


- ◆ Ethernet/stik: RJ45 snoet parvist til 10/100Base-TX, seriel RS232-tilslutning,
- ◆ Netværksprotokoller (TCP/IP-tjenester) FTP, Telnet, HTTP, SNMP, SMTP, LPD, Helios.

4 Pladskrav.

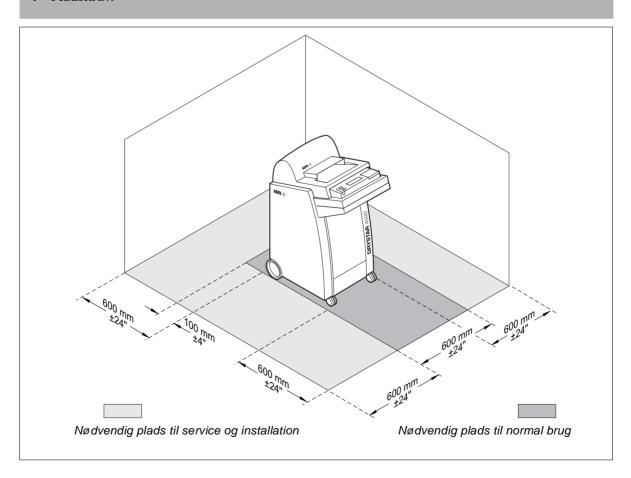


6 Fjern transportbeskyttelsesblokkene


1 Åbn den øverste indføringsbakke og topdækslet.

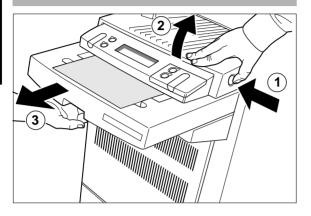


2 Fjern det beskyttende skum.

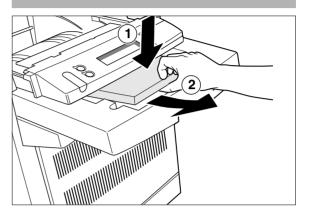


3 Luk den øverste bakke og topdækslet.

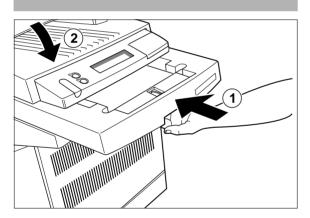


4 Åbn den nederste indføringsbakke.

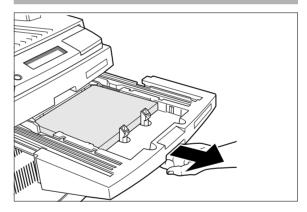

5 Fjern det beskyttende skum.

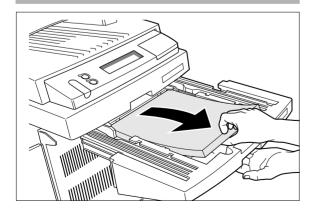


6 Luk den nederste indføringsbakke.

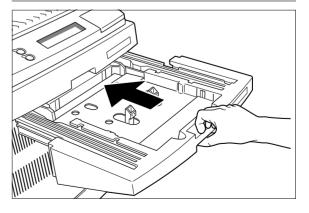


Fjern beskyttelsesbåndene


1 Åbn begge indføringsbakker og topdækslet.

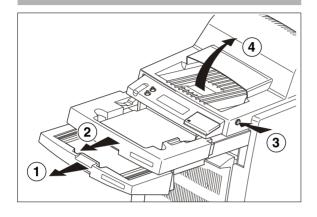


2 Tag bidetangen.

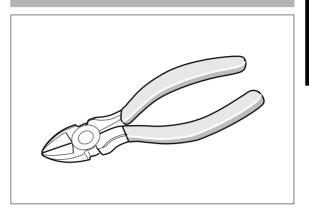


3 Klip de to øverste røde bånd over.

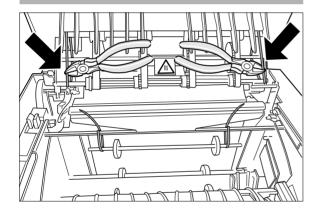


4 Klip de to nederste røde bånd over.

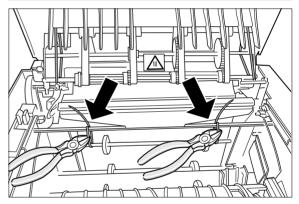

5 Åbn filmindføringsanordningen.

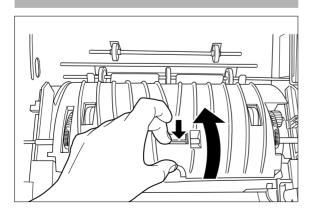


6 Klip de røde bånd over og luk indføringsbakkerne og topdækslet.

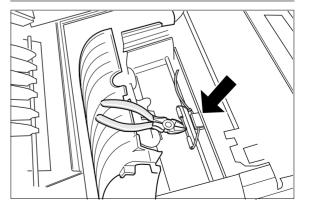


Fjern sideafskærmningerne


1 Åbn frontafskærmningen.

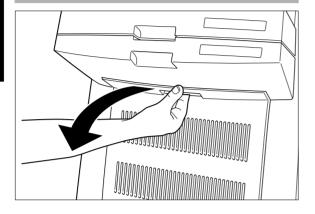


2 Fjern de to klæbestrimler og luk frontafskærmningen.

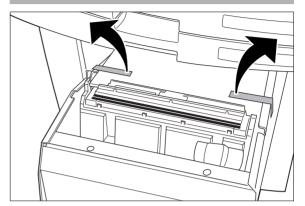


 ${\bf 3} \quad \text{Tag standardskruetr} \\ \text{ækkeren.}$

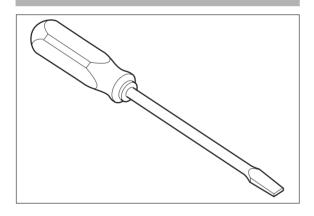


4 Lås kvartturnskruen op.

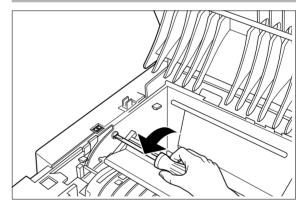

5 Skub to stifter opad og fjern den højre sideafskærmning.

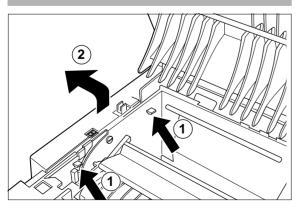


6 Fjern den venstre sideafskærmning.

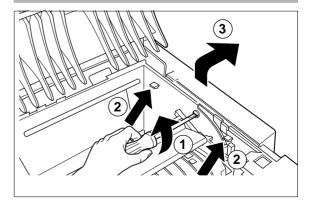


Installér blokeringsplade og rem


1 Tag sekskantnøglen 7 mm.

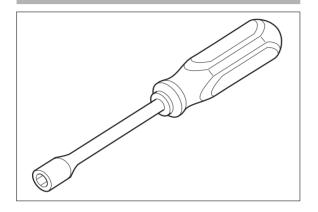

2 Løsn den røde blokeringsplade på højre side og fastgør den igen.

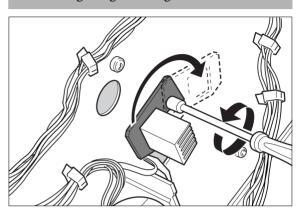


3 Træk remmen [1] over remskiven [2] på venstre side.

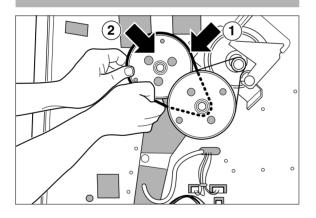



Drej kun remskiven langsomt for at hjælpe med monteringen af remmen.

4 Drej remskiven langsomt med hånden for at hjælpe remmen.

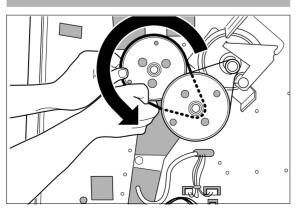




Hvis printeren ikke skal bruges i længere tid (mindst fire uger), anbefales det at fjerne remmen i denne periode.




Montér sideafskærmningerne igen

1 Installér Phillips-skruetrækkeren til senere brug.

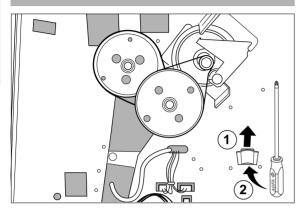





2 Montér den højre sideafskærmning på de nederste positioneringsstifter igen.

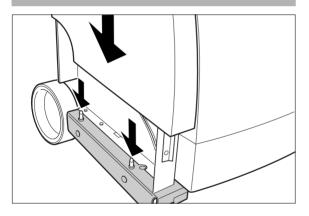


3 Løft de øverste stifter ind i deres positioneringshuller.

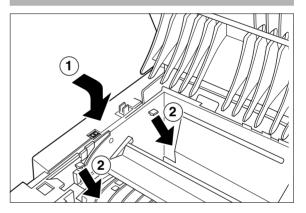

4 Montér den venstre sideafskærmning igen.

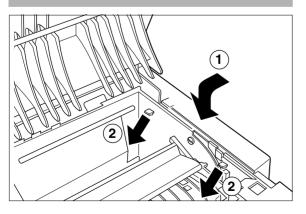


5 Spænd begge kvartturnskruer igen og luk topdækslet.

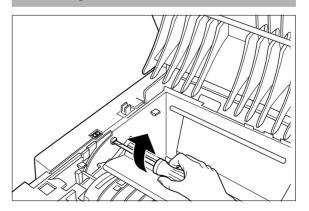


Tilslut kablerne


1 Vælg strømkablet.

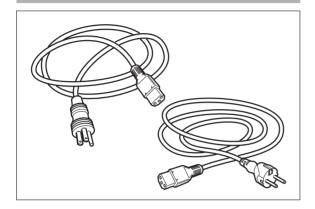


2 Find netstikket.

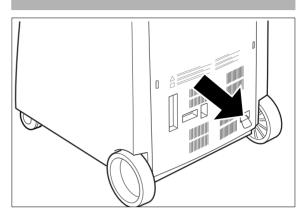


3 Tilslut strømkablet.

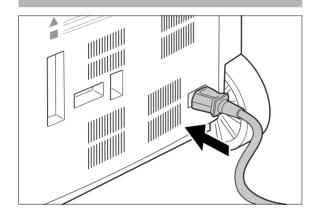


4 Montér aflastningen.

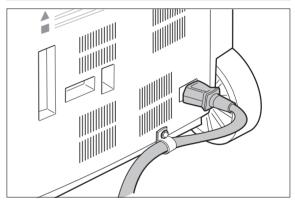

5 Find netværksstikket og tilslut netværkskablet.

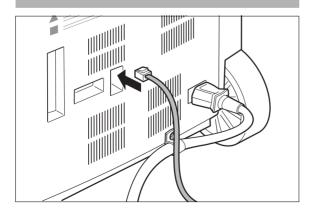

6 Flyt printeren til dens endelige bestemmelsessted og lås hjulet.

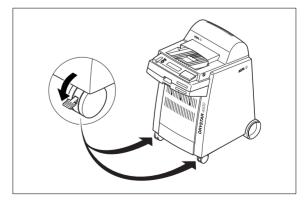


12 Sæt film ind i den øverste indføringsbakke




De film, som leveres sammen med printeren, er kun beregnet til testformål.

Sæt 8x10" testfilm ind i den øverste bakke og 10x12" testfilm ind i den nederste bakke.

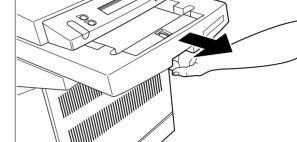


Åbn den øverste indføringsbakke.


2 Åbn 8x10" filmpakken.

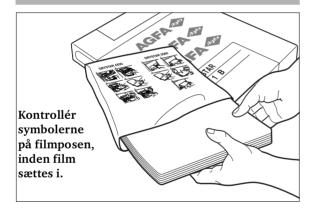


3 Sæt filmpakken i bakken.

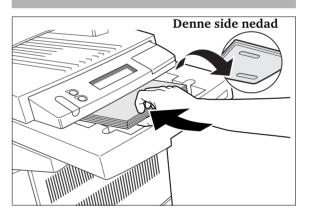

4 Luk den øverste indføringsbakke (kontrollér, at filmen er under holderne).

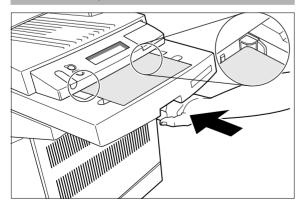


5 Placér det korrekte filmmærkat.

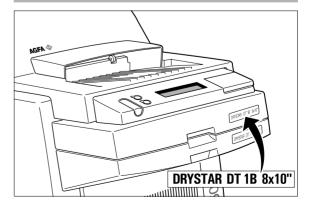


13 Sæt film ind i den nederste indføringsbakke


1 Åbn bakken og tryk opdelingsklipsene ned (til filmstørrelse 10x12").

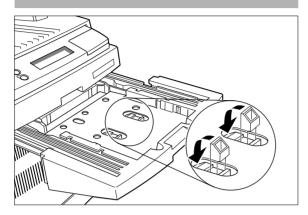


1 Åbn filmpakken.

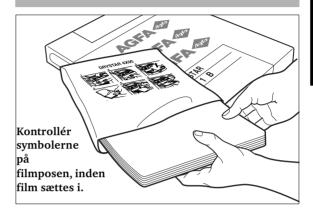


3 Placér filmpakken i bakken (med det perforerede beskyttelsesark vendt nedad).

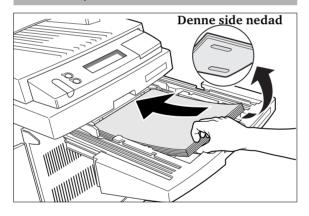


4 Luk den nederste indføringsbakke (kontrollér, at filmen er under holderne).

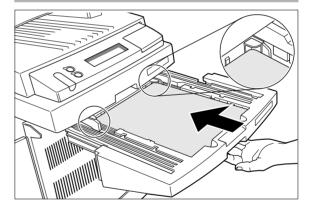

5 Placér det korrekte filmmærkat.

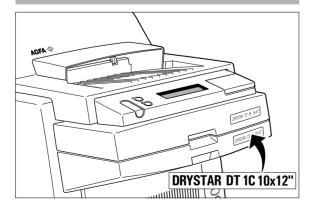


6 Bemærk: til filmstørrelse 8x10" løftes opdelingsklipsene, inden filmen sættes i

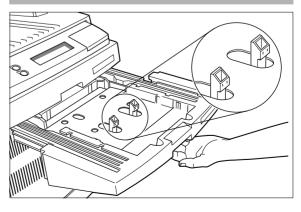


14 Opstart Drystar 4500


1 Tryk på STRØMknappen.

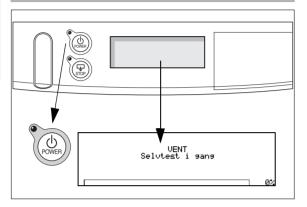

2 Vent, indtil status KLAR vises.

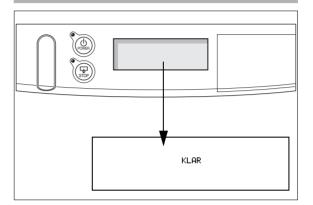

3 Tryk på det nederste venstre hjørne for at åbne tastaturets låg.

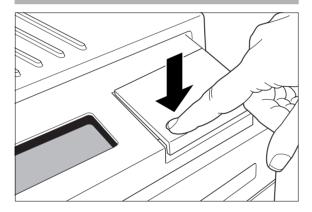

15 Konfigurér netværksindstillingerne





Vælg og igangsæt printerinstallationswizarden.

- 1 x
- 1. Tryk på hovedoperatørtasten.
- 2. Tryk på Ned-tasten seks gange.
- **3.** Tryk på bekræft-tasten.
- 4. Tryk på nedtasten for at vælge 'Printerinstallations wizard'.
- **5.** Tryk på bekræft-tasten.
- 6. Følg anvisningerne.







2 Vælg og igangsæt printerkalibrering.



- 1. Tryk på hovedoperatørtasten.
- 5 x
- 2. Tryk 5 gange på nedtasten for at vælge 'Kalibrering'.
- 3. Tryk på bekræft-tasten.
- 1 x
- 4. Følg anvisningerne.



X afslut V ok N•v≥lge

3 Din Drystar 4500 er klar til brug!

